

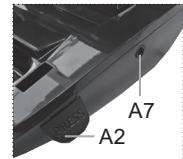
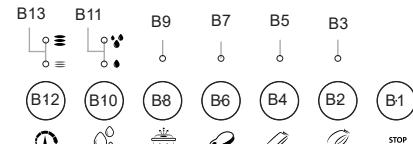
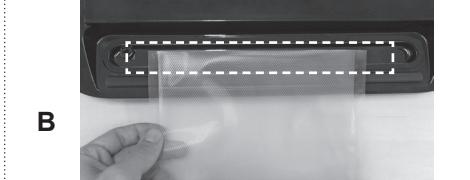
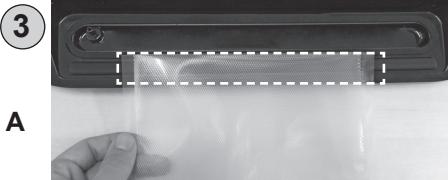
Vakuovačka • NÁVOD K OBSLUZE	(CZ) 4-11
Vakuovačka • NÁVOD NA OBSLUHU	(SK) 12-19
Vacuum sealer • USER MANUAL	(GB) 20-25
Fólia hegesztő gép • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	(H) 26-32
Zgrzewarka do folii • INSTRUKCJA OBSŁUGI	(PL) 33-39
Vakuumgerät • BEDIENUNGSANLEITUNG	(D) 40-47

ATMOS

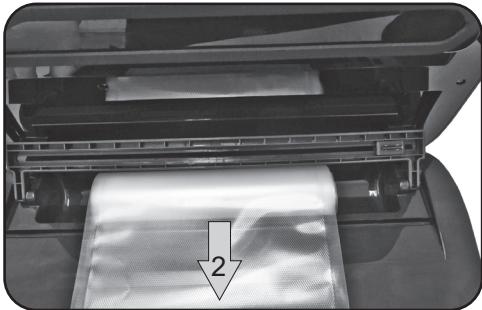


12/4/2021

eta

1**A****B****2****3**

4



Obrázky jsou pouze ilustrační

Obrázky sú len ilustračné

Product images are for illustrative purposes only

Illusztratív képek

Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja

Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovějte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ:

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlice napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu svařování!
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **popálení**).
- Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!

- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- **Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně).**
- Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
- Vyvarujte se kontaktu se svářecím drátem, když je horký.
- Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se zachová mechanická pevnost dílů z plastu.
- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. **pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.**!).
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár, apod.**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:

- Po ukončení vakuování nechejte kryt přístroje otevřený pro ochlazení svářecí části.
- Zařízení není určeno k nepřetržitému provozu. Spotřebič nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut, poté doopravdou pauzu cca 10 min. nutnou k jeho ochlazení. Zároveň dodržujte pauzu 30 sekund mezi jednotlivými sváry.
- Spotřebič nepoužívejte venku!
- **Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokré prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu** (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
- **Nezatajovujte do fólií tekutinu v tekutém skupenství společně s funkcí vakuování.** Chcete-li uchovávat tekuté potraviny (např. polévky), zmrazte je nejdříve ve vhodné nádobě, poté naporcovujte, vložte do sáčku a zataťte/vakuujte. Jednotlivé sáčky vložte do mrazáku.
- Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. **skleněné, papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy**).
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **kamna, sporák, vařič, trouba, gril**), hořlavých předmětů (např. **záclony, závěsy atd.**) a vlhkých povrchů (např. **dřezy, umyvadla atd.**).

NAPÁJECÍ KABEL:

- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

- Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě potřeby použít prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.

II. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

A – tělo svářečky fólií

- A1 – víko
- A2 – tlačítka pro uvolnění víka
- A3 – svářecí část
- A4 – oblast odsávání
- A5 – svářecí těsnění
- A6 – pěnové těsnění
- A7 – otvor externího odsávání
- A8 – odklápací držák
- A9 – prostor pro uskladnění fólie
- A10 – nůž pro řezání fólie

B – ovládací panel

- B1 – tlačítko STOP
- B2 – tlačítko sváření 
- B3 – světelná kontrolka sváření
- B4 – tlačítko vakuování + sváření 
- B5 – světelná kontrolka vakuování + sváření
- B6 – tlačítko marinování 
- B7 – světelná kontrolka marinování
- B8 – tlačítko externího vakuování 
- B9 – světelná kontrolka externího vakuování
- B10 – tlačítko nastavení druhu potravin 
- B11 – světelné kontroly zvoleného druhu potravin
- B12 – tlačítko nastavení intenzity vakuování 
- B13 – světelné kontroly zvolené intenzity vakuování

C – hadička na odsávání

D – vakuovací box

- D1 – uvolňovací ventil

Dokoupitelné příslušenství:

Fólie délky 3 m a šířky 28 cm – ETA176200010
 Hadička na odsávání – ETA476200210
 Vakuovací box (objem 1000 ml) – ETA476200200
 Vakuovací box (objem 2000 ml) – ETA476292000

III. POKYNY K OBSLUZE

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír.

FUNKCE SVÁŘEČKY FÓLIÍ

1) Tlačítko nastavení intenzity vakuování B12

Slouží pro nastavení intenzity vakuování. Zvolený režim je indikován příslušnou kontrolkou **B13**:

- = Normální (rychlejší odsávání pro běžné vakuování)
- = Jemný (pomalejší odsávání pro vakuování křehčích potravin)

2) Tlačítko nastavení druhu potravin B10

Slouží pro nastavení, zda chcete vakuovat suché nebo vlhké potraviny.

Nastavení je indikováno příslušnou kontrolkou **B11**:

- ♦ = Suché potraviny
- ❖ = Vlhké potraviny (nikoliv samotné tekutiny!)

3) Tlačítko externího vakuování B8 (vakuování ve vakuovacím boxu)

Slouží k odsávání vzduchu z vakuovacího boxu pomocí hadičky k odsávání. Po aktivaci tlačítka odsaje vzduch z vakuovacího boxu. Činnost funkce signalizuje kontrolka **B9**.

Po připojení hadičky do otvoru externího odsávání a po následném zapojení do vakuovacího boxu stiskněte tlačítko **B8**. Po vypnutí sací hadičky odejměte (nejprve z vakuovacího boxu).

Upozornění

- Správná funkčnost přístroje je zaručena pouze při použití výrobcem dodávaných vakuovacích boxů. Tyto vakuovací boxy žádejte u svého prodejce.
- Při vyjmání potravin z vakuovacího boxu je nejdříve nutné uvolnit podtlak stlačením uvolňovacího ventilu **D1**.

4) Tlačítko marinování B6

Vakuování otevírá pory surovin, čímž značně urychluje proces marinování z několika hodin na cca 20 minut. Program funguje v cyklech, ve kterých postupně odsává a upouští vzduch. Program je určen pro fungování s vakuovacím boxem. Funkce je signalizována kontrolkou **B7**.

5) Vakuování + svařování (tlačítko B4)

Po aktivaci funkce nejdříve svářečka odsaje vzduch ze sáčku (oblast odsávání) a poté vytvoří silný jednolitý svár. Funkce je signalizována kontrolkou **B5**. Sáček umístěte dle obr. 3B. Zhasnutí kontrolky signalizuje ukončení funkce.

6) Tlačítko sváření B2

Po aktivaci vytvoří svářečka silný jednolity svár. Funkce je signalizována kontrolkou **B3**. Sáček umístěte dle obr. 3A. Zhasnutí kontrolky signalizuje ukončení funkce.

7) Tlačítko STOP B1

Slouží k přerušení aktivované funkce **B2**, **B4**, **B6** a **B8**.

A) Standardní funkce

Připojte spotřebič k el. sítí. Nastavte intenzitu vakuování a druh potraviny podle zvolené suroviny. Dále postupujte podle instrukcí v obr. 2:

1. Stiskněte tlačítka **A2** a odklopte víko **A1**.
2. Pokud vytváříte sáček ze sáčkové role (oba konce jsou nezatavené), vložte ji do prostoru pro uskladnění fólie a podle obr. 4 připravte a uřízněte na požadovanou délku. Poté jeden konec uříznuté části vložte na svářecí těsnění **A5** a svařte, viz funkce 6) tlačítkem **B2**. Napláňte sáček požadovanou surovinou, vložte konec sáčku do prostoru odsávání.
3. Přiklopte víko **A1** a zatlačte na okraje víka, aby došlo k jeho uzamčení (ozve se slyšitelné klapnutí).
4. Stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí (**B2**, **B4** případně **B6**). Činnost funkce je signalizována světelnými kontrolkami **B3**, **B5** a **B7**.
5. Po zhasnutí příslušné kontrolky je funkce dokončena. Můžete odklopit víko **A1** (nejdříve stiskněte tlačítka **A2**) a fólii/sáček vyjmout.

Upozornění

- Správná funkčnost přístroje je zaručena pouze při použití výrobcem dodávaných fólií. Tyto fólie žádejte u svého prodejce. Nepoužívejte mikrotenové sáčky. Současně v mnoha případech (dle typu sáčku) můžete znova svařit různé potraviny v jejich originálním balení (např. sáčky bramborových chipsů apod.).
- Vakuovačka slouží pro svařování fólií do šířky max. 280 mm.

B) Použití externí nádoby (funkce **B6**, **B8**)

Připojte spotřebič k el. sítí. Do připraveného vakuovacího boxu **D** vložte suroviny a víko řádně uzavřete. Připojte jeden konec hadičky na odsávání **C** do otvoru externího odsávání **A7** a druhý do externího vakuovacího boxu **D** (resp. na uvolňovací ventil **D1**).

Podle zamýšleného použití zvolte tlačítko/funkci marinování **B6**, nebo externího vakuování **B8**. Činnost funkce signalizuje příslušná kontrolka. Po ukončení funkce odejměte hadičku z víka vakuovacího boxu. Pro otevření boxu je nutné nejdříve upustit podtlak stlačením ventilu **D1**.

RADY A TIPY

- Neplňte sáček přespříliš: nechte na otevřeném konci dostatek volného místa, abyste mohli sáček umístit do oblasti odsávání spolehlivěji;
- Nenechávejte v sáčku příliš vzduchu. Před odsáním vzduchu sáček stlačte, aby z něj unikl vzduch. Zrychlíte a usadníte tak odsávání vzduchu ze sáčku.
- Nevakuujte předměty s ostrými hranami, jako např. rybí kosti a tvrdé mušle! Ostré hrany by mohly sáček propíchnout a roztrhnout!
- K dosažení spolehlivého spoje se ujistěte, že je spojovaná část sáčku čistá a suchá.

- Ujistěte se, že na sáčku nejsou žádné ohyby, které by bránily dosažení kvalitního spoje.
- Ponechte mezeru cca 6 cm mezi potravinami a spojem, aby zůstal prostor na zvětšení objemu při mražení či vaření.
- Při balení horkých potravin je nechte před zabalením minimálně 5 minut zchladnout.
- Pamatujte, že koření a ochucující směsi během uchovávání mění svoji intenzitu. Zmenšíte proto množství soli, pepře a koření přidávané do potravin ke zmrazení.

VYUŽITÍ SVÁŘEČKY FÓLIÍ

Skladování potravin:

- Zvýšení doby trvanlivosti a doby čerstvosti potravin.
- Zabaleny potraviny lze skladovat v ledničce nebo je zamrazit.
- Můžete balit téměř jakékoli potraviny (např.: maso, sýry, zeleninu, ovoce, kávu, bylinky, koření a další přísady do jídel, hotová jídla, obědy, svačiny atd.).
- Neocenitelný pomocník při přípravě jídel do zaměstnání, na cestování, kempování, grilování atd.

Příprava jídel metodou „varných sáčků“:

- Jídlo zabalené v sáčku vložte do vroucí vody. Sáček nepropichujte. Vařte na mírném výkonu vařiče.
- Pokud jídlo ohříváte v mikrovlnné troubě, položte jídlo zabalené v sáčku na talíř vhodný pro použití v mikrovlnné troubě a sáček několikrát propíchněte vhodným nástrojem (např. nožem, vidličkou). Vždy se držte instrukcí popsaných v návodu k Vaší mikrovlnné troubě.

Skladování různých věcí:

- Ochrana cenných dokumentů, smluv, fotografií, šperků apod.
- Ochrana menších kusů oblečení.
- Balení léků a kosmetiky na cesty.
- Ochrana důležitých předmětů (např. zápalek) před vlhkostí při kempování.

IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Svářečku čistěte až po jejím vychladnutí! Po každém použití otřete vnější plochy měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění vnitřní části přístroje setřete všechny kousky jídla a tekutin papírovým ubrouskem. Před dalším použitím důkladně vysušte. **Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky!** Pokud se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Pokud se kousky umělé hmoty přilepí na svářecí část, opatrně je odstraňte hadříkem, aby se předešlo poškození svářecího drátu. Pokud nemůžete odstranit kousky, které se přilepily, zavřete víko a stiskněte tlačítko **B2** pro svaření. Toto rozhřeje svářecí části a jakékoli umělohmotné kousky změknou a půjdou lépe odstranit.

SÁČKY

Před opětovným použitím doporučujeme sáčky důkladně omýt v teplé vodě s trohou prostředku na mytí nádobí, následně opláchnout čistou vodou. Sáček postavte tak, aby mohla voda zevnitř sáčku vytékat. Před opětovným použitím důkladně vysušte.

VAKUOVACÍ BOX

Vakuovací box a jeho části opláchněte ve vodě s přídavkem saponátu (můžete použít i myšku na nádobí). Před opětovným použitím nebo skladováním nechejte vše důkladně vyschnout.

V. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Porucha	Příčina	Řešení
Svár na fólii netěsní	Přehyby v místě sváru	Vyhledat fólii, pak zopakovat sváření
	Sváry následují příliš rychle za sebou	Dodržet pauzu 30 sekund mezi jednotlivými sváry
	Zbytky potravin nebo vlhkost v místě sváru	Odstraňte zbytky potravin a vysušte fólii
	Stisknutí pouze jedné strany víka	Víko stiskněte silně oběma rukama
	Použitý nevhodný sáček/fólie	Používejte nejlépe sáčky/fólie dodávané výrobcem
Svářečka neodsává	Sáček není v odsávací oblasti	Umístit sáček správně
	Před odsávací hubicí je sáček slepený	Sáček mírně nadzvedněte a napněte
	Ucpaná odsávací hubice odsávače	Hubici vyčistěte
Svár je příliš roztavený	Příliš zahřátá svářecí část	Ponechejte otevřenou svářečku několik minut zchladnout
	Použití mikrotenového sáčku	Používejte nejlépe výrobcem dodávané fólie
Vzduch není řádně odsáty	Odsátí je nedostatečné	Ve fólii je díra
	Použití mikrotenového sáčku	Používejte výrobcem dodávané fólie
	Špatné umístění sáčku do odsávací oblasti	Celou otevřenou část sáčku řádně vložte do odsávací oblasti

V případě poškození či ztráty těsnění A5 a A6 se obraťte na autorizované servisní středisko.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VI. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

VII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uváděno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)	uváděno na typovém štítku výrobku
Hmotnost (kg) cca	2,2
Spotřebič třídy ochrany	II.
Rozměry cca (dxhxv), (mm)	400 x 195 x 100

Příkon v pohotovostním režimu je < 0,50 W

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

Symbol

znamená UPOZORNĚNÍ.

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, dăkujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
- Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby zvarovania.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napr. **nepopálili**).
- Zariadenie má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte kontaktu s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediah, v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!

- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a tahaním za napájací prívod!
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- **Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody alebo iných tekutín!**
- Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
- Vyvarujte sa kontaktu so zváracím drôtem, keď je horúci.
- Ak bol spotrebič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte zaklimatizovať.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. **znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar**) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:

- Po ukončení vákuovania nechajte kryt prístroja otvorený pre ochladenie zváracej časti.
- **UPOZORNENIE:** Zariadenie nie je určené k nepretržitej prevádzke. Zváračku nepoužívajte nepretržite dlhšie než 15 minút, potom dodržte pauzu cca 10 min. nutnú k ochladeniu spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte vonku!
- **Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu** (priestory kde sú skladované chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
- **Nezatajujte do fólií tekutinu v tekutom skupenstve spoločne s funkciou vákuovanie.** Ak chcete uchovávať tekuté potraviny (napr. polievky), zmrazte ich najskôr vo vhodnej nádobe, potom naporciujte, vložte do vrecka a zatajte / vakuujte. Jednotlivé vrecká vložte do mrazničky.
- Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. **sklenené, papierové, plastové, lakovane dosky a rôzne tkaniny/obrusy**).
- Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosťi od tepelných zdrojov (napr. **kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry, grilu**), horľavých predmetov (napr. **záclon, závesov**) alebo vlhkých povrchov (ako sú **výlevky, umývadlá**).

NAPÁJACÍ KÁBEL:

- Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Napájací prívod nikdy nekladte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- V prípade potreby použitia predĺžovacieho prívodu je nutné, aby neboli poškodený a vyhovoval platným normám.

- Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
- Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
- Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

II. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

A – telo zváračky fólií

- A1 – veko
- A2 – tlačidla pre uvolnenie veka
- A3 – zváracia časť
- A4 – oblasť odsávania
- A5 – zváracie tesnenie
- A6 – penového tesnenie
- A7 – otvor externého odsávania
- A8 – odklápací držiak
- A9 – priestor na uskladnenie fólie
- A10 – nôž na rezanie fólie

B – ovládací panel

- B1 – tlačidlo STOP
- B2 – tlačidlo zvárania 
- B3 – svetelná kontrolka zvárania
- B4 – tlačidlo vákuovania + zvárania 
- B5 – svetelná kontrolka vákuovania + zvárania
- B6 – tlačidlo na marinovanie 
- B7 – svetelná kontrolka marinovania
- B8 – tlačidlo externého vákuovania 
- B9 – svetelná kontrolka externého vákuovania
- B10 – tlačidlo na nastavenie druhu potravín 
- B11 – svetelné kontroly zvoleného druhu potravín
- B12 – tlačidlo na nastavenie intenzity vákuovania 
- B13 – svetelné kontroly zvolenej intenzity vákuovania

C – hadička na odsávanie

D – vákuovací box

- D1 – ventil na uvoľnenie

Dokúpitelné príslušenstvo:

- Fólia dĺžky 3 m a šírky 28 cm – ETA176200010
- Hadička na odsávanie – ETA476200210
- Vákuovací box (objem 1000 ml) – ETA476200200
- Vakuovací box (objem 2000 ml) – ETA476292000

III. POKYNY NA OBSLUHU

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte spotrebič. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.

FUNKCIE ZVÁRAČKY FÓLII

1) Tlačidlo na nastavenie intenzity vákuovania B12

Slúži na nastavenie intenzity vákuovania. Zvolený režim sa indikuje príslušnou kontrolkou **B13**:

≡ = Normálny (rýchlejšie odsávanie na bežné vákuovanie)

Ξ = Jemný (pomalšie odsávanie na vákuovanie krehkejších potravín)

2) Tlačidlo na nastavenie druhu potravín B10

Slúži na nastavenie, či chcete vákuovať suché alebo vlhké potraviny.

Nastavenie sa indikuje príslušnou kontrolkou **B11**:

• = Suché potraviny

❖ = Vlhké potraviny

3) Tlačidlo na externé vákuovanie B8 (vákuovanie vo vákuovacom boxe)

Slúži na odsávanie vzduchu z vákuovacieho boxu pomocou hadičky na odsávanie.

Po aktivácii tlačidla odsaje vzduch z vákuovacieho boxu. Činnosť funkcie signalizuje kontrolka **B9**.

Po pripojení hadičky do otvoru externého odsávania a po následnom zapojení do vákuovacieho boxu stlačte tlačidlo **B8**. Po vypnutí nasávaciu hadičku odnímte (najprv z vákuovacieho boxu).

Upozornenie

- Správna funkčnosť prístroja sa zaručuje iba pri použití výrobcom dodávaných vákuovacích boxov. Tieto vákuovacie boxy žiadajte u svojho predajcu.
- Pri vyberaní potravín z vákuovacieho boxu je najskôr nutné uvoľniť podtlak stlačením **D2**.

4) Tlačidlo na marinovanie B6

Vákuovanie otvára póry surovín, čím značne urýchľuje proces marinovania z niekoľkých hodín na cca 20 minút. Program funguje v cykloch, v ktorých postupne odsáva a vypúšťa vzduch. Primárne je program určený na fungovanie s vákuovacím boxom, na tento účel však môžete použiť aj vrecúška. Funkcia sa signalizuje kontrolkou **B7**.

5) Vákuovanie + zváranie (tlačidlo B4)

Po aktivácii funkcie najskôr zváračka odsaje vzduch z vrecúška (oblasť odsávania) a potom vytvorí silný jednoliaty zvar. Funkcia sa signalizuje kontrolkou **B5**. Vrecúško umiestnite podľa obr. 3B. Zhasnutie kontrolky signalizuje ukončenie funkcie.

6) Tlačidlo na zváranie B2

Po aktivácii vytvorí zváračka silný jednoliaty zvar. Funkcia sa signalizuje kontrolkou **B3**. Vrecúško umiestnite podľa obr. 3A. Zhasnutie kontrolky signalizuje ukončenie funkcie.

7) Tlačidlo STOP B1

Slúži na prerušenie aktivovanej funkcie **B2**, **B4**, **B6** a **B8**.

A) Štandardné funkcie

Pripojte spotrebič k el. sieti. Nastavte intenzitu vákuovania a druh potraviny podľa zvolenej suroviny. Ďalej postupujte podľa inštrukcií v obr. 2:

1. Stlačte tlačidlá **A2** a odklopte veko **A1**.
2. Pokiaľ vytvárate vrecúško z vrecúškového kotúča (oba konce sú nezatavené), vložte ju do priestoru na uskladnenie fólie a podľa obr. 4 pripravte a odrežte na požadovanú dĺžku. Potom jeden koniec odrezané časti vložte na zváracie tesnenie **A5** a zvarite, pozri funkciu 6) tlačidlom **B2**. Napláňte vrecko požadovanú surovinu a vložte koniec vrecka do priestoru odsávania.
3. Priklopte veko **A1** a zatlačte na okraje veka, aby došlo k jeho uzamknutiu (ozve sa počuteľné klapnutie).
4. Stlačte tlačidlo s požadovanou funkciou (**B2, B4** prípadne **B6**). Činnosť funkcie sa signalizuje svetelnými kontrolkami **B3, B5** a **B7**.
5. Po zhasnutí príslušnej kontrolky sa funkcia dokončí. Môžete odklopiť veko **A1** (najskôr stlačte tlačidlo **A2**) a fóliu/vrecúško vybrať.

Upozornenie

- Správna funkčnosť prístroja je zaručená len pri použití výrobcom dodávaných fólií. Tieto fólie žiadajte u svojho predavača. Nepoužívajte mikroténnové vrecúško. Môžete si znova zvariť veľa potravín v ich originálnom balení (napr. sáčky zemiakových chipsov).
- Vákuovačka slúži na zváranie fólií do šírky max. 280 mm.

B) Použitie externej nádoby (funkcie **B6, B8**)

Pripojte spotrebič k el. sieti. Do pripraveného vákuovacieho boxu **D** vložte suroviny a veko riadne uzavrite. Pripojte jeden koniec hadičky na odsávanie **C** do otvoru externého odsávania **A7** a druhý do externého vákuovacieho boxu **D**.

Podľa plánovaného použitia zvoľte tlačidlo/funkciu marinovania **B6**, alebo externého vákuovania **B8**. Činnosť funkcie signalizuje príslušná kontrolka. Po ukončení funkcie odnímte hadičku z veka vákuovacieho boxu. Pre otvorenie boxu je nutné najskôr vypustiť podtlak stlačením ventilu **D1**.

RADY A TIPY:

- Neplňte vrecká nadmieru: nechajte na otvorenom konci dostatok voľného miesta, aby ste mohli vrecko umiestniť do oblasti odsávania spoľahlivejšie;
- Nenechávajte vo vrecku príliš vzduchu. Pred odsatím vzduchu vrecko stlačte, aby z neho unikol vzduch.
- Nevakujte predmety s ostrými hranami, ako napr. rybie kosti a tvrdé mušle! Ostré hrany by mohli vrecko prepichnúť a roztrhnúť!
- K dosiahnutiu spoľahlivého spoja sa uistite, že je spojovaná časť vrecúška úplne čistá a suchá.
- Uistite sa, že na vrecúšku nie sú žiadne ohyby, ktoré by bránili dosiahnutiu kvalitného spoja.
- Ponechajte medzeru cca 6 cm medzi potravinami a spojom, aby zostal priestor na zväčšenie objemu pri mrazení či varení.
- Pri balení horúcich potravín ich nechajte pred zabalením min. 5 minút vychladnúť.
- Pamäťte, že koreniace a ochucujúce zmesi počas uchovávania menia svoju intenzitu. Zmenšite preto množstvo soli, korenia a korenie pridávané do potravín na zmrazenie.

VYUŽITIE ZVÁRAČKY FÓLIÍ

Skladovanie potravín:

- Zvýšenie doby trvanlivosti a doby čerstvosti potravín.
- Zabalené potraviny možno skladovať v chladničke alebo ich zamraziť.
- Môžete balíť takmer akékoľvek potraviny (napr.: mäso, syry, zeleninu, ovocie, kávu, bylinky, koreniny a ďalšie prísady do jedál, hotové jedlá, obedy, desiaty atď.).
- Neoceniteľný pomocník pri príprave jedál do zamestnania, na cestovanie, kempovanie, grilovanie atď.

Príprava jedál metódou "varných vreciek":

- Jedlo zabalené vo vrecku vložte do vriacej vody. Vrecko neprepichujte. Varte na miernom výkonu variča.
- Pokiaľ jedlo ohrevate v mikrovlnnej rúre, položte jedlo zabalené vo vrecku na tanier vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre a vrecko niekoľkokrát prepichnite vhodným nástrojom (napr. nožom, vidličkou). Vždy sa držte inštrukcií popísaných v návode k vašej mikrovlnnej rúre.

Skladovanie rôznych vecí:

- Ochrana cenných dokumentov, zmlúv, fotografií, šperkov a pod.
- Ochrana menších kusov oblečenia.
- Balenie liekov a kozmetiky na cesty.
- Ochrana dôležitých predmetov (napr. zápaliek) pred vlhkosťou pri kempovaní.

IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zváračku čistite až po jej vychladnutí! Po každom použití otrite vonkajšie plochy mäkkou vlhkou handričkou. Pri čistení vnútornej časti prístroja zotrite všetky kúsky jedla a tekutín papierovým obrúskom. Dôkladne vysušte pred ďalším použitím. **Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!** Pokiaľ sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou handričkou. Normálne je, že v priebehu času sa farba povrchov mení. Táto zmena ale žiadnym spôsobom nemení vlastnosti povrchu a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča! Pokiaľ sa kúsky umelej hmoty prilepia na zváraciu časť, opatrne ich odstráňte handrou, aby sa predišlo poškodeniu zváracieho drôtu. Pokiaľ nemôžete odstrániť kúsky, ktoré sa prilepili, zatvorte veko a stlačte tlačidlo **B2** pre zváranie. Toto rozohreje zváracie časti a akékoľvek umelohmotné kúsky zmäknú a pôjdu lepšie odstrániť.

VRECKÁ

Pred opäťovným použitím odporúčame vrecká dôkladne umyť v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu, následne opláchnuť čistou vodou. Vrecko postavte tak, aby mohla voda zvnútra vrecka vytokať. Pred opäťovným použitím dôkladne vysušte.

VÁKUOVACÍ BOX

Vákuovací box a jeho časti opláchnite vo vode s prídavkom saponátu (môžete použiť aj umývačku riadu). Pred opäťovným použitím alebo skladovaním nechajte všetko dôkladne vyschnúť.

V. ODSTRAŇOVANIE PORUCH

Porucha	Príčina	Riešenie
Zvar na fólii netesný	Prehyby v mieste zvaru	Vyhliadiť fóliu, potom opakovať zváranie
	Zvary nasledujú príliš rýchlo za sebou	Dodržať pauzu 30 sekúnd medzi jednotlivými zvarmi
	Zbytky potravín alebo vlhkosť v mieste zvaru	Odstráňte zbytky potravín a vysušte fóliu
	Stisnutie len jednej strany veka	Veko stlačte silno oboma rukami
	Použité nevhodné vrecko / fólie	Používajte len vrecko / fólie dodávané výrobcom
Zváračka neodsáva	Vrecúško nie je v odsávacej oblasti	Umiestniť vrecúško správne
	Pred odsávacou hubicou je vrecúško zleprený	Vrecúško mierne nadvihnite a napnite
	Upchatá odsávacia hubica odsávača	Hubicu vyčistite
Svár je príliš roztavený	Príliš zahríata zváracia časť	Ponechajte otvorenú zváračku niekoľko minút vychladieť
	Použitie mikrotenového vrecúška	Používajte výrobcom dodávané fólie
Vzduch nie je riadne odsatý	Odsatie je nedostatočné	Vo fólii je diera
	Použitie mikrotenového vrecúška	Používajte výrobcom dodávané fólie
	Ľahké umiestnenie vrecúška do odsávacej oblasti	Celú otvorenú časť vrecúška riadne vložte do odsávacej oblasti

V prípade poškodenia či straty tesnenia **A5** a **A6** sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, musí vykonat' špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VI. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklование. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použitie elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Při nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezáť napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)	uvedené na typovom štítku výrobku
Hmotnosť (kg) cca	2,2
Spotrebič ochranej triedy	II.
Rozmery (dxhxv), (mm):	400 x 195 x 100

Príkon v pohotovostnom režime je < 0,50 W

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBICI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

Symbol znamená UPOZORNENIE.

INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL PROVISIONS:

- Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
- Check whether the data on the type label corresponds with the voltage in your socket. The power cord plug may only be connected to the electrical socket complying with the applicable standards.
- This appliance may only be used by children aged 8 years or older, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
- Do not leave the appliance running without attendandce and check it during the whole process of welding!
- Before replacing accessories or accessible parts, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
- Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if the appliance is not correctly operating or if it has fallen on the floor and been damaged, or if it has fallen into water. In such cases take the appliance to a professional service centre to verify its safety and correct function.
- Pay careful attention when handling the appliance to avoid injury, (e.g. **burns**).
- The appliance has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects from getting in contact with it.
- The appliance is intended for home use and for similar purposes (in shops, offices and similar sites, in hotels, motels and other residential premises, or in facilities providing bed and breakfast service). It is not intended for commercial use!

- Do not plug the power cord in the electrical socket and do not unplug it with wet hands or by pulling the power cord!
- Never immerse the appliance into water or any other liquid (even its parts)!
- Holes for air ventilation must not be covered. Do not insert or throw any objects into the holes.
- Avoid contact with the sealing wire when hot.
- The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the appliance (e.g. **deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.**) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.

USE OF THE APPLIANCE:

- After completion of the vacuum process leave the cover of the appliance open for the welding part to cool down.
- **CAUTION** – The appliance is not designed for constant operation. Do not use the welder constantly for longer than 15 minutes, then leave it to cool down for approx. 10 minutes.
- **It is not intended for outdoors use.**
- The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with the danger of fire or explosion (**spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile materials are stored**).
- **Do not seal fluids in liquid state with vacuum function.** If you want to store liquid food (such as soups), first freeze the food in an appropriate container, cut the food into pieces, put in bags and seal/vacuum them. Put the individual bags into freezer.
- Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. **glass, paper, plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths**).
- Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in sufficient distance from heat sources (e.g. **heater, stove, cooker, oven, grill**), flammable objects (e.g. **curtains, drapes, etc.**) and wet surfaces (e.g. **sinks, wash basins, etc.**).

POWER CORD:

- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
- Never put the power cord on hot surfaces and never let it hang over table edge or worktop edge. If the cord is caught or pulled, e.g. by children, the appliance may overturn and fall down, causing a serious injury!
- The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
- In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
- Only use this appliance for the purpose it was designed for, as specified in this manual. Never use the appliance for any other purpose.

II. DESCRIPTION OF THE CONTROLS

A – bag sealer body

- A1 – lid
- A2 – buttons for releasing the lid
- A3 – welding part
- A4 – the sucking area
- A5 – sealing gasket
- A6 – airproof loop of sponge
- A7 – port for external extraction
- A8 – hinged holder
- A9 – compartment for vacuum bag roll storage
- A10 – vacuum bag roll cutter

B – control panel

- B1 – STOP button
- B2 – sealing button 
- B3 – sealing indicator light
- B4 – vacuuming + sealing button 
- B5 – vacuuming + sealing indicator light
- B6 – marinating button 
- B7 – marinating signal light
- B8 – external vacuum-packing button 
- B9 – external vacuum-packing signal light
- B10 – button for selecting the type of food 
- B11 – signal lights for the selected type of food
- B12 – button for setting the vacuum-packing intensity 
- B13 – signal lights for the selected vacuum-packing intensity

C – extraction hose

D – vacuum-packing box

- D1 – release valve

Optional accessories:

Cling film: 3m long and 28cm wide – ETA176200010

Extraction hose – ETA476200210

Vacuum-packing box (capacity: 1000ml) – ETA476200200

Vacuum-packing box (capacity: 2000 ml) – ETA476292000

III. INSTRUCTIONS FOR USE

Remove all packaging materials and take out the appliance. Remove all adhesive foils, stickers or papers from the appliance.

BAG SEALER FUNCTIONS

1) B12 button for setting the vacuum-packing intensity

It is used to set the vacuum-packing intensity. The selected mode is indicated by the appropriate indicator **B13**:

= Normal (faster extraction for normal vacuum-packing)

≡ = gentle mode (slower extraction for vacuum-packing of more fragile food)

2) B10 button for selecting the type of food

It is used to set whether you wish to vacuum-pack dry food or moist food.

The setting is indicated by the appropriate indicator light **B11**:

• = dry food

• = Moist food

3) B8 button for external vacuum-packing (vacuum-packing in the vacuum-packing box)

It is used to remove air from the vacuum-packing box through the extraction hose. When the button is activated, air is removed from the vacuum-packing box. This operation is indicated by the signal light **B9**. When the hose is connected to the port for external extraction and the other end is connected to the vacuum-packing box, press the **B8** button. When switched off, remove the hose (from the vacuum-packing box first).

Caution

- *The correct function of the appliance is guaranteed only if you use the vacuum-packing boxes supplied by the manufacturer. Request the vacuum-packing boxes from your distributor.*
- *When removing food from the vacuum-packing box, make sure to release the vacuum first by pressing down the valve **D1** in the middle of the cover.*

4) B6 marinating button

Vacuum-packing opens the food pores which significantly reduces the time of the marinating process from several hours to approx. 20 minutes. The programme works in cycles, during which it gradually extracts and removes air. The programme is intended to be used with the vacuum-packing box. This operation is indicated by the signal light **B7**.

5) Vacuum-packing + sealing (B4 button)

When this feature is activated, the vacuum sealer will remove air from the vacuum bag first (extraction area) and then produce a strong, seamless seal. This operation is indicated by the signal light **B5**. Place the bag as indicated in Fig. 3B.

6) B2 sealing button

When activated, the vacuum sealer will produce a strong, seamless seal.

This operation is indicated by the signal light **B3**. Place the bag as indicated in Fig. 3A.

7) B1 STOP button

It is used to stop the activated operation **B2**, **B4**, **B6** and **B8**.

A) Standard operation

Connect the appliance to the mains. Set the vacuum-packing intensity and the type of food according to the selected ingredient. Follow the instructions provided in Fig. 2:

1. Press the **A2** button and open the cover **A1**.
2. When you are making a bag from the vacuum bag roll (none of the two ends sealed), place it in the compartment for vacuum bag roll storage and prepare and cut the required length according to Fig. 4. Place one end of the cut film onto the seal **A5** and seal it according to point 4 below (seal/vacuum-pack the other end <once the bag has been filled> as usual).

3. Close the cover **A1** and press down the cover edges so as to lock it (you will hear a click).
4. Press the button with the required operation (**B2**, **B4** or **B6**). When this operation is activated, it is indicated by signal lights **B3**, **B5** and **B7**.
5. When the appropriate signal light goes out, the operation has been completed. You can now open the cover **A1** (press the **A2** button first) and remove the film/bag.

Notice

- Proper functionality of the appliance is assured only when using the foils supplied by the manufacturer. Request these foils at your retailer. Do not use plastic bags. At the same time you can re-weld many foods in their original packaging (eg bags of potato chips).
- The vacuum sealer is used to seal cling foil up to the max. width of 280 mm.

B) Using an external container (features **B6**, **B8**)

Connect the appliance to the mains. Place ingredients to the vacuum-packing box **D** and close the cover properly. Connect one end of the extraction hose **C** to the port for external extraction **A7** and the other one to the external vacuum-packing box **D**.

Select the button/feature for marinating **B6** or external vacuum-packing **B8** as required. This operation is indicated by the appropriate signal light. When the operation has been completed, remove the hose from the cover of the vacuum-packing box. To open the box, release the vacuum first by pressing down the release valve **D1**.

IV. CARING FOR YOUR VACUUM SEALER

Do not clean appliance if is hot. After each use, wipe the outer parts with a damp soft cloth. To clean the inner parts of the appliance, wipe all pieces of food and liquids with a paper cloth. Leave to dry properly before next use. **Do not use abrasive and aggressive cleaning agents!** If the power cord becomes stained, wipe it with a damp cloth. The colour change of the surface in time is normal. This change does not change the qualities of the surface in any way and is not a reason to return this appliance! If particles of plastic adhere to the sealing wire, wipe them off carefully to avoid damage to the wire. If can help to carry out a sealing operation – the lid and pressing fully down without a bag in position. This will heat the wire and soften any plastic adhering to it.

BAGS

Before reusing a bag, we recommend properly washing it in warm water with a small amount of dishwasher detergent, and rinsing in clear water. Place the bag so that water can flow out from inside the bag. Before reusing, dry the bag thoroughly.

VACUUM-PACKING BOX

Rinse the vacuum-packing box and parts thereof with water and detergent (or wash them in a dish-washer). Allow all the parts to dry out properly before next use or storage.

V. ENVIRONMENTAL PROTECTION



If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.

Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee repair!

VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)	shown on the type label of the appliance
Absorbed power (W)	shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approximately	2.2
Protection class of the appliance	II.
Size, (mm):	400 x 195 x 100

Input in standby mode is < 0,50 W

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

HOUSEHOLD USE ONLY; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS;



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

The symbol indicates a WARNING.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a jótállási jeggyel, pénztári bizonylattal, ill. lehetőleg a termék csomagolásával és a csomagolás belső részeivel együtt.

I. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK:

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékokaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyerekek, továbbá csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioiktatták őket és megérzik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyerekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyerekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
- Ne hagyja készüléket felügyelet nélkül és azt a hegesztés teljes ideje alatt ellenőrizze!
- A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése, leszerelése vagy tisztítása előtt.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése ellenőrzése céljából.

- A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés (pl. **égési sebek**).
- A készülék felülete forró. Azok a személyek, amelyek érzéketlenek a hőre, legyenek óvatosak amikor a készüléket használják!
- A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
- A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast” típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
- **Az erőáviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozálatjatba, illetve soha ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!**
- **A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!**
- Kerülje el a hegesztő dróttal való érintkezést, amikor az forró.
- A légáramlás nyílásait nem szabad letakarni. A nyílásokba ne dugjon be, vagy ne dobjon be különböző tárgyakat.
- Amennyiben a készüléket alacsonyabb hőmérsékleten tárolták, előbb várja meg, amíg szobahőmérsékletre felmelegszik.
- A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl. **élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.**) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- Hegesztés után hagyja nyitva a fedeleit, hogy kihüljön a hegesztési rész!
- **FIGYELEM:** Ez az eszköz nem alkalmas a folyamatos működésre! Ne használja a hegesztőt több mint 15 percen keresztül, tartson mindenkorral körülbelül 10 perc szünetet, ami a készülék lehűléshoz szükséges!
- Ez nem célja a kültéri használatra.
- A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb. tárolási helyek) használni.
- **Ne hegesszen olyan fóliát, amelyben folyékony állapotú folyadék található!**
Ha folyékony élelmiszereket (pl. levesek) szeretne tárolni, először fagyassza le azokat egy megfelelő edényben, majd kisebb adagokban tegye be a zacskóba és hegessze össze! A zacskókat helyezze be a mélyhűtőbe.
- Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. **üveg-, papír-, műanyag-, fából készült-lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra**).
- A készüléket kizártlag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól (pl. **kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill**), gyúlékony anyagoktól (pl. **függönyök stb.**) és nedves felületektől (pl. **mosogatótál, mosdótál stb.**) megfelelő távolságban használja.

A CSATLAKOZÓ KÁBEL:

- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.
- Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet és azt követően komoly sérülés történhet!
- A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
- A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég által jóváhagyott tartalomkalkatrészeket használjon.
- A készüléket csak arra célról használja, amire szánva van, és ahogy a használati útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más cérra.

II. ELLENŐRZÉSEK ISMERTETÉSE

A – fóliahegesztő teste

- A1 – fedél
- A2 – fedél kioldó gombok
- A3 – hegesztési rész
- A4 – kiszívási terület
- A5 – hegesztő tömítés
- A6 – tömítő szivacsos anyagból
- A7 – külső elszívó nyílás
- A8 – csuklós tartó
- A9 – a fólia tároló tér
- A10 – fóliavágó kés

B – vezérlő panel

- B1 – STOP gomb
- B2 – hegesztés gomb 
- B3 – hegesztési fényjelző
- B4 – vákuumozás + hegesztési gomb 
- B5 – vákuumozás + hegesztési fényjelző
- B6 – pácolási nyomógomb 
- B7 – pácolási kijelzőfény
- B8 – külső vákuum nyomógomb 
- B9 – külső vákuum jelzőfény
- B10 – az élelmiszerfajta beállító gombja 
- B11 – a választott élelmiszerfajta jelzőfényei
- B12 – vákuum intenzitás beállító gombja 
- B13 – a választott vákuum intenzitás jelzőfénye

C – szívótömlő

D – vákuumozó szekrény

- D1 – A szelép kioldása

Megvásárolható tartozékok:

Fólia 3 m hosszban és 28 cm szélességben – ETA176200010

Szívőtömlő – ETA476200210

Vákumozó szekrény (1000 ml-es térfogattal) – ETA476200200

Vákumozó szekrény (2000 ml-es térfogattal) – ETA476292000

III. KEZELÉSI UTASÍTÁS

Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és vegye ki a készüléket! A készülékről távolítsa el az összes öntapadó fóliát, matricát, vagy papírt!

FÓLIAHEGESZTŐ FUNKCIÓJA

1) Vákum intenzitás beállító gomb B12

A vákum intenzitására beállítására szolgál. A kiválasztott üzemmódot a megfelelő jelzőlámpa jelzi **B13**:

≡ = Normális (gyorsabb elszívás a normál vákumozáshoz)

Ξ = Enyhe (lassúbb elszívás az omlósabb élelmiszerek vákumozásához)

2) Az élelmiszer fajtája szerinti beállító nyomógomb B10

A száraz vagy nedves élelmiszerek vákumozása beállítására szolgál

A beállítást a megfelelő jelzőlámpa jelzi **B11**:

♦ = Száraz élelmiszerek

♦ = Nedves élelmiszerek

3) Külső vákum nyomógomb B8 (vákumozás a vákum dobozban)

Az elszívó csővel a levegő eltávolítására szolgál a vákum dobozból. A gomb lenyomásakor elszívja a levegőt a vákumdobozból. A szabályozó működését jelzőlámpa jelzi **B9**.

A tömlö külső szívónyíláshoz, majd a vákumdobozhoz történő csatlakoztatása után nyomja meg a **B8** nyomógombot. Kikapcsolás után vegye le a szívőtömlőt (először vegye le a vákum dobozról).

Figyelmeztetés

– A készülék helyes működését csak a gyártó által szállított vákumdobozok biztosítják.

Ezeket a vákumdobozokat vásárolja meg kereskedőjétől.

– Az élelmiszerek a vákumdobozból történő kivételekor, először fel kell engedni a vákumot a fedél középső részének megnyomásával (**D1**).

4) A pácolási nyomógomb B6

A vákum megnyitja a nyersanyagok pórusait, ami jelentősen meggyorsítja a pácolási folyamatot néhány óráról mintegy 20 percre. A program ciklusokban működik, amelyek során fokozatosan elszívja és kiengedi a levegőt. Elsődlegesen a programot úgy terveztek, hogy a vákumdobozzal együtt működjön, de erre a célra jól használhatók műanyag zacskók is. A funkciót a **B7** jelzőlámpa jelzi ki.

5) Vákumozás + hegesztés (B4 jelű nyomógomb)

A funkció aktiválása után a hegesztőkészülék először kiszívja a levegőt a zacskóból (szívóterület), majd erős egyvárratú hegesztést hoz létre. A funkciót a **B5** jelű jelzőlámpa jelzi ki. A zacskót helyezze be a 3B jelű ábra szerint.

6) A hegesztési nyomógomb B2

Az aktiválást követően a hegesztő egy erős egyvárratú hegesztést hoz létre. A funkciót a **B3** jelű jelzőlámpa jelzi ki. A zacskót a 3A jelű ábra szerint helyezze el.

7) A STOP jelű nyomógomb a B1 felirat szerint

A **B2**, **B4**, **B6** és **B8** nyomógombokkal aktivált funkciók megszakítására szolgál.

A) Standard funkció

Csatlakoztassa a készüléket az el. hálózathoz. Állítsa be a vákuum intenzitását és az élelmiszer fajtáját a kiválasztott nyersanyagok szerint. A továbbiakban kövesse a 2. ábra utasításait:

1. Nyomja meg az **A2** jelű gombot, és nyissa ki az **A1** fedeleit.
2. Ha egy tasakot készít a fólia tekercsből (mindkét vége nyitott), helyezze be a fólia tároló rekeszbe, és a 4. ábrán látható módon készítse elő és vágja le a kívánt hosszúságra. Ezután helyezze be a levágott darab egyik végét az **A5** jelű hegesztési varratjelre, és hegessze azt be az alábbi 4. lépés szerint (a második végét a zacskó megtöltése után hegessze be / vákuumozza standard módon).
3. Hajtsa fel az **A1** jelű fedeleit és nyomja meg a fedél külső peremét annak lezárása céljából (egy kattanó hang hallatszik).
4. Nyomja meg a kívánt funkciójú gombot (**B2**, **B4** esetleg a **B6**-ot). A funkció működését a **B3**, **B5** és a **B7** jelzőámpák jelzik.
5. A funkció befejeződött, miután a megfelelő jelzőlámpa kialszik. Az **A1** fedeleit kibillentheti (először nyomja meg az **A2** gombot) és vegye ki a fóliát / zacskót.

Figyelmeztetés

- A készülék helyes működése csak akkor biztosított, ha a gyárból mellékelt fóliát használja. Ezek a fóliák a kereskedőnél kaphatóak. Ne használjon microtene zsákokat! Sok élelmiszert újra lehet hegeszteni az eredeti csomagolásban (pl. burgonya chips zacskók).
- A vákuum fólia hegesztésre szolgál max. 280 mm fólia szélességgig.

B) Külső edény használata (B6, B8 funkciók)

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Helyezze a nyersanyagokat az előkészített **D** jelű vákuum dobozba, és rendben zárja le annak fedelét. Csatlakoztassa a **C** szívócső egyik végét az **A7** jelű külső szívónyílásba, a másikat pedig a **D** jelű külső vákuumdobozba.

A tervezett felhasználástól függően válassza ki a pácolási (**B6**) vagy a külső vákuumozási (**B8**) nyomógombot / funkciót. A funkció működését a megfelelő jelzőlámpa jelzi ki. A funkció befejezése után először távolítsa el a tömlőt a vákuumdoboz fedeléről. A doboz kinyitásához először a vákuumot kell csökkenteni a fedél középső részének lenyomásával.

IV. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A hegesztő gépet akkor tisztítsa miután már a készülék lehült! minden egyes használat után törölje le a külső felületeket puha, nedves ruhával! A készülék belső része tisztításakor törölje ki az összes ételmaradékot és folyadékot papírtörlővel! Alaposan szárítsa ki azt a következő használat előtt. **Ne használjon erős és agresszív tisztítószereket!** Ha a tápkábel beszennyeződik, törölje le nedves ruhával. Normális az, hogy idővel a felület színe megváltozik. Ez a változás nem változtatja meg a felület tulajdonságait, és nem ad okot a készüléket reklamációjára! Tekerje a tápkábelt a készülék alján lévő konzolra. A hegesztő tárolja gyermekek és magaképtelen személyek elől biztonságos, száraz helyen! Ha a műanyag darabok rátapadnak a hegesztési részre, óvatosan távolítsa el azokat egy ruha darabbal, nehogy megsérüljön a hegesztő drót. Ha nem tudja eltávolítani a darabokat, zárja le a fedeleit és nyomja meg **B2** gombot a hegesztéshez. Ez bemelegíti a készüléket és a hegesztési részen minden műanyag darab puhává válik és jobban lehet eltávolítani a szennyeződéseket.

ZACSKÓK

Ismételt használat előtt javasoljuk, hogy a zacskókat mossa ki enyhén mosogatószeres meleg vízben, majd öblítse ki tiszta vízzel! Helyezze a zacskót úgy, hogy a víz ki tudjon folyni! Használat előtt szárítsa ki a zacskót alaposan!

VÁKUUM BOX

Öblítse le a vákuumdobozt és annak részeit mosószeres vízben (edénymosogató gépet is használhat). Ismételt használat előtt vagy tárolási célokra hagyjon minden alaposan megszáradni.

A készülék elektromos részeibe való beavatkozást igénylő alkatrészcséréket kizárolag szakszerviz végezhet! A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja maga után!

V. ÖKOLÓGIA



Amennyiben a méretek lehetővé teszik, minden darabon feltüntetésre kerülnek a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz használt anyagok jelei, valamint a reciklálásukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem kezelhetők háztartási hulladékként. A termék helyes likvidálása érdekében a használni nem kívánt készüléket adjon le az arra kijelölt gyűjtőhelyen, ahol azt ingyen átveszik. A termék helyes likvidálásával elősegíti az értékes természeti források megőrzését, valamint segíti kiküszöbölni a hulladékok helytelen likvidálásából esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi kihatásokat. További részletes információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. Ezen hulladékanyagok helytelen likvidálása az egyes országok előírásai szerint pénzbüntetéssel járhat. Amennyiben a készüléket végérvényesen kiselejtezi, javasoljuk a csatlakozóvezetéket annak az elektromos hálózatból történő lekapcsolása után levágni, amivel a készülék használhatatlanná válik.

VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W)	a készülék típusának címkéjén látható
Súly (kg) kb.	2,2
A készülék érintésvédelmi osztálya	II.
Termék méretei (mm):	400 x 195 x 100

Teljesítményfelvétel készreniéti állapotban < 0.50 W

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

A KÉSZÜLKÉN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárolag háztartási használatra alkalmas.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kisgyermekekben, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.

Az szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Klientce, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i wraz gwarancją, paragonem i, jeśli to możliwe, z opakowaniem i wewnętrzną zawartością schowaj na bezpieczne miejsce.

I. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**POSTANOWIENIA OGÓLNE:**

- Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka!
- Z urządzeniami mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
- W czasie trwania procesu zgrzewania nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Podczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby uniknąć uszkodzeń (np. **oparzenia**).

- Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Osoby mało wrażliwe na ciepło powinny być podczas używania urządzenia wyjątkowo ostrożne.
- Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu do urządzenia.
- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motyle i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
- **Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie ciągnij za kabel!**
- **Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!**
- Należy unikać kontaktu z drutem zgrzewającym, gdy jest gorący.
- Otwór przepływu powietrza nie można zasłaniać. Do otworów nie wkładaj lub nie wrzucaj przedmiotów.
- Jeżeli urządzenie jest składowana w niższych temperaturach, należy ją najpierw aklimatyzować, eliminuje się tak sztywność i zachowa się mechaniczna wytrzymałość części z plastiku.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia (np. **pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar itp.**) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

UŻYwanIE URZĄDZENIA:

- Po zakończeniu procesu odsysania powietrza należy pozostawić otwartą pokrywę urządzenia, by pozwolić mu ostygnąć.
- **UWAGI** – Urządzenie nie jest przeznaczone do stałej pracy. Nie korzystać ze zgrzewarki dłużej niż 15 minut jednorazowo. Po upływie tego czasu należy wyłączyć i zostawić ją na ok. 10 minut żeby ostygła.
- **Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.**
- **Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu** (miejscia, gdzie są przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
- Nigdy nie zanurzać produkt w wodzie ani nie myć jej pod bieżącą wodą.
- **Do folii nie zgrzewać substancji w stanie ciekłym.** Aby przechowywać ciekłe produkty spożywcze (np. zupy), najpierw potrzeba je zamrozić w odpowiednim pojemniku, następnie rozdzielić, umieścić w plastikowym worku i zgrzać / pakować próżniowo. Poszczególne woreczki włożyć do zamrażarki.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. **piece, kuchenki, ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill**), przedmiotów łatwopalnych (np. **firanki, zasłony itd.**) i powierzchni wilgotnych (np. **zlewy, umywalki itd.**).
- **Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu** (np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).

PRZEWÓD ZASILAJĄCY:

- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
- Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!
- Dopolnij, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.

II. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH**A – korpus zgrzewarki do folii**

- A1 – pokrywa
- A2 – przyciski zwalniające pokrywę
- A3 – część zgrzewająca
- A4 – obszar ssania
- A5 – uszczelniać
- A6 – pierścień uszczelniający
- A7 – zewnętrzny otwór ssący
- A8 – uchwyt składany
- A9 – przestrzeń do przechowywania folii
- A10 – nóż do cięcia folii

B – panel sterowania

- B1 – przycisk STOP
- B2 – przycisk zgrzewania 
- B3 – lampa kontrolna zgrzewania
- B4 – przycisk pakowania próżniowego + zgrzewania 
- B5 – lampa kontrolna pakowania próżniowego + zgrzewania
- B6 – przycisk marynowania 
- B7 – kontrolka świetlna marynowania
- B8 – przycisk zewnętrznego pakowania próżniowego 
- B9 – kontrolka świetlna zewnętrznego pakowania próżniowego
- B10 – przycisk ustawienia rodzaju żywności 
- B11 – kontrolki świetlne wybranego rodzaju żywności
- B12 – przycisk ustawienia intensywności pakowania próżniowego 
- B13 – kontrolki świetlne wybranej intensywności pakowania próżniowego

C – wąż ssący**D – pojemnik próżniowy**

- D1 – zawór zwalniający

Dostępne akcesoria:

Folia o długości 3 m i szerokości 28 cm – ETA176200010

Wąż ssący – ETA476200210

Pojemnik próżniowy (pojemność 1000 ml) – ETA476200200

Pojemnik próżniowy (pojemność 2000 ml) – ETA476292000

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Usunąć wszystkie elementy opakowania i wyjąć urządzenie. Z urządzenia usunąć wszystkie samoprzylepne folie, naklejki lub papier.

FUNKCJE ZGRZEWAŁKI DO FOLII

1) Przycisk ustawienia intensywności pakowania próżniowego B12

Służy do ustawienia intensywności pakowania próżniowego. Wybrany tryb jest wskazywany przez odpowiednią kontrolkę **B13**:

≡ = Normalny (szybsze zasysanie w przypadku normalnego pakowania próżniowego)

☰ = Delikatny (wolniejsze zasysanie w przypadku pakowania próżniowego delikatnej żywności)

2) Przycisk ustawienia rodzaju żywności B10

Służy do ustawienia, czy chcesz pakować próżniowo suchą lub wilgotną żywność.

Ustawienie jest wskazywane przez odpowiednią kontrolkę **B11**:

• = Sucha żywność

☰ = Wilgotna żywność

3) Przycisk zewnętrznego pakowania próżniowego B8 (pakowanie próżniowe w pojemniku próżniowym)

Służy do odsysania powietrza z pojemnika próżniowego za pomocą rury ssącej.

Po naciśnięciu przycisku powietrze jest usuwane z pojemnika próżniowego.

Działanie tej funkcji jest sygnalizowane kontrolką **B9**.

Po podłączeniu węża do otworu zewnętrznego odsysania i po przyłączeniu do pojemnika próżniowego naciśnąć przycisk **B8**. Po wyłączeniu zdjąć wąż ssący (najpierw z pojemnika próżniowego).

Ostrzeżenie

– Prawidłowe działanie urządzenia zagwarantowane jest tylko przy użyciu pojemników próżniowych dostarczonych przez producenta. O te pojemniki próżniowe zapytaj sprzedawcę.

– Podczas wyjmowania żywności z pojemnika próżniowego najpierw trzeba zwolnić podciśnienie, naciskając środkową część pokrywy.

4) Przycisk marynowania B6

Pakowanie próżniowe otwiera pory surowców, znacznie przyspieszając proces marynowania od kilku godzin do około 20 minut. Program działa w cyklach, w których stopniowo zasysa i uwalnia powietrze. Program jest przeznaczony do pracy z pojemnikiem próżniowym. Funkcja jest sygnalizowana przez kontrolkę **B7**.

5) Pakowanie próżniowe + zgrzewanie (przycisk B4)

Po aktywacji funkcji zgrzewania najpierw jest odsysane powietrze z worka (obszar odsysania), a następnie tworzone mocne jednorodne połączenie. Funkcja jest sygnalizowana przez kontrolkę **B5**. Worek należy umieścić w sposób pokazany na rysunku 3B.

6) Przycisk zgrzewania B2

Po aktywacji zgrzewarka wytworzy mocne jednorodne połączenie. Funkcja jest sygnalizowana przez kontrolkę **B3**. Worek należy umieścić w sposób pokazany na rysunku 3A.

7) Przycisk STOP B1

Służy do przerwania aktywowanej funkcji **B2**, **B4**, **B6** a **B8**.

A) Funkcje standardowe

Podłączyć urządzenie do prądu. Ustawić intensywność pakowania próżniowego i rodzaj żywności według wybranego surowca. Postępować zgodnie z instrukcjami na rys. 2:

1. Nacisnąć przyciski **A2** i otworzyć pokrywę **A1**.
2. Jeśli tworzysz worek z rolki folii (oba końce są nieuszczelnione), włóż ją do przestrzeni przechowywania folii i, jak pokazano na rys. 4, przygotuj i utnij na żądaną długość. Następnie włóż jeden koniec odciętej części na uszczelkę zgrzewania **A5** i połącz zgodnie z krokiem 4 poniżej (drugi koniec <po napełnieniu worka>, a następnie zgrzewać / zapakować próżniowo w standardowy sposób).
3. Przykryć pokrywkę **A1** i nacisnąć na krawędzie pokrywy, aby została zablokowana (słyszalne dźwięki kliknięcia).
4. Nacisnąć przycisk z wymaganą funkcją (**B2**, **B4** lub **B6**). Działanie tej funkcji jest sygnalizowane przez kontrolki świetlne **B3**, **B5** i **B7**.
5. Funkcja jest zakończona po zgaśnięciu odpowiedniej kontrolki. Można odblokować pokrywkę **A1** (najpierw nacisnąć przyciski **A2**) i zdjąć folię / worek.

Uwaga

- Producent zapewnia prawidłowe działanie urządzenia wyłącznie przy użyciu folii dostarczonych przez siebie. Folie należy zamówić u lokalnego dystrybutora. Nie używać zwykłych woreczków plastikowych. Możesz ponownie spawać wiele żywności w oryginalnym opakowaniu (np. worki z frytkami).
- Urządzenie do pakowania próżniowego służy do zgrzewania folii do szerokości max. 280 mm.

B) Użycie zewnętrznego pojemnika (funkcja **B6**, **B8**)

Podłączyć urządzenie do prądu. Do przygotowanego pojemnika próżniowego **D** włożyć składniki, a pokrywę dobrze zamknąć. Podłączyć jeden koniec węza do odsysania **C** do zewnętrznego otworu ssącego **A7**, a drugi do zewnętrznego pojemnika próżniowego **D**. W zależności od użycia wybrać przycisk/funkcję marynowania (**B6**) lub zewnętrznego pakowania próżniowego (**B8**). Działanie tej funkcji jest sygnalizowane przez odpowiednią kontrolkę. Po zakończeniu funkcji najpierw zdjąć węzyk z pokrywy pudełka próżniowego. Aby otworzyć pudełko, należy najpierw zwolnić podciśnienie, naciskając środkową część pokrywy.

IV. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Nie czyścić urządzenia, które nie ostygło całkowicie. Po każdym użyciu należy przetrzeć zewnętrzne części urządzenia wilgotną ściereczką. Aby oczyścić wnętrze urządzenie należy wytrzeć ręcznikiem papierowym wszystkie pozostałości jedzenia i płynów. Przed kolejnym użyciem należy całkowicie wysuszyć urządzenie. **Nie używać ścierających i agresywnych środków czyszczących!** Jeśli przewód zasilający jest zabrudzony, wyczyścić go wilgotną ściereczką. Z czasem może zmienić się kolor powierzchni urządzenia – to normalne zjawisko. Zmiana taka nie powoduje różnic we właściwościach i działaniu urządzenia i nie stanowi podstawy do reklamacji. Jeśli do paska grzewczego przywarły kawałeczki folii należy delikatnie je usunąć, tak by uniknąć uszkodzenia paska. W czynności tej może pomóc wykonanie procedury zgrzewania, bez wkładania woreczka. Pasek rozgrzeje się a przylegające do niego kawałki folii zmiękną i dadzą się łatwiej usunąć.

WORKI

Przed ponownym użyciem worków zaleca się je dokładnie umyć w ciepłej wodzie z niewielką ilością detergentu do mycia naczyń, a następnie spłukać czystą wodą. Umieścić worek w taki sposób, aby woda mogła wypływać z wnętrza worka. Przed użyciem dokładnie osuszyć.

POJEMNIK PRÓŻNIOWY

Pojemnik próżniowy i części umyć w wodzie z dodatkiem detergentu (można również używać zmywarki). Pozwól, aby wszystko wyschło dokładnie przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie dotrymanie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwórstwa wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można oddawać do utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy przynieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co mogłyby mieć negatywne wpływy niepoprawna utylizacja odpadu. W celu uzyskania następnych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez uciecье przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie następnie możliwe.

VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg)	2,2
Klasa izolacyjna	II.
Wymiary produktu (mm)	400 x 195 x 100

Pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej < 0,50 W

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

Symbol oznacza OSTRZEŻENIE.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:

- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Gerätes und geben Sie diese an jeden Benutzer des Gerätes weiter.
- Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose entspricht.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und überprüfen Sie es während des Schweißens!
- Vor dem Austausch von Zubehör oder zugänglichen Teilen vor der Montage Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung oder nach Abschluss der Arbeiten aus und trennen Sie es vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, von dessen Servicewerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals:
 - wenn es eine beschädigte Anschlussleitung oder Netzstecker hat
 - wenn es nicht richtig arbeitet
 - wenn es auf den Boden gefallen ist und beschädigt ist
 - wenn es ins Wasser gefallen ist.

In solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Servicewerkstatt, um dort seine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen zu lassen.

- Bei der Handhabung mit dem Gerät gehen Sie so vor, dass es nicht zu einer Verletzung kommt (z. B. Verbrennungen).
- Das Gerät hat hieße Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Geräts vorsichtig sein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt (in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsplätzen, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, in Einrichtungen, die Bed & Breakfast anbieten)! Nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt!
- Stecken Sie den Stecker der Anschlussleitung nicht mit nassen Händen in die elektrische Steckdose und ziehen Sie ihn nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser (auch nicht teilweise)!
- Die Luftkanäle dürfen nicht abgedeckt werden. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein und werfen Sie sie nicht in diese.
- Kontakt mit dem Schweißdraht vermeiden, wenn dieser heiß ist.
- Wenn das Gerät bei niedrigeren Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren Sie es zuerst, um die mechanische Festigkeit der Kunststoffteile zu erhalten.
- Es ist nicht zulässig, die Oberfläche des Geräts in irgendeiner Weise zu verändern (z. B. mit selbstklebenden Tapeten, Folien usw.)!
- Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden am Ende dieser Sprachversion übersetzt und erklärt.
- ACHTUNG: Bei unsachgemäßem Gebrauch des Vakuumgerätes besteht Verletzungsgefahr.
- Der Hersteller haftet nicht für durch eine falsche Nutzung verursachte Schäden (z.B. Verderben von Lebensmitteln, Verletzungen, Verbrennungen, Feuer usw.).

VERWENDUNG DES GERÄTS:

- Lassen Sie nach dem Vakuumieren die Abdeckung des Geräts offen, um das Schweißteil abzukühlen.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen und machen Sie dann etwa 10 Minuten Pause, notwendig, um es abzukühlen. Beachten Sie gleichzeitig eine Pause von 30 Sekunden zwischen den einzelnen Schweißnähten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt!
- Das Gerät darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen und in Umgebungen mit Brand- oder Explosionsgefahr verwendet werden (Bereiche, in denen Chemikalien, Kraftstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbare oder flüchtige Substanzen gelagert werden).
- Keine Flüssigkeiten in die Folie einschweißen. Zur Aufbewahrung flüssiger Nahrungsmittel (z.B. Suppen) diese zuerst in einem passenden Gefäß einfrosten, dann Portionsweise, in den Beutel geben und anschließend verschweißen. Legen Sie die einzelnen Beutel in den Gefrierschrank.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile, spröde und brennbare Oberflächen (z. B. Glas, Papierplastik, holzlackierte Bretter und verschiedene Stoffe / Tischdecken).
- Benutzen Sie das Folienschweiß- und Vakuumgerät nur an Stellen, wo kein Umkippen droht und in ausreichender Entfernung von brennbaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhängen, Holz usw.) sowie von Wärmequellen (z.B. Öfen, Elektro-/Gasherde) und feuchten Oberflächen (z.B. Spülbecken, Waschbecken).

ANSCHLUSSKABEL:

- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss die Zuleitung durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit so dem Entstehen einer gefährlichen Situation vorgebeugt wird.
- Die Anschlussleitung des Gerätes darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt sein. Sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht über scharfe Kanten gebogen werden!
- Verhindern Sie, dass die Anschlussleitung lose über eine Kante der Arbeitsfläche hängt, wo es Kinder erreichen könnten.
- Falls es erforderlich ist, eine Verlängerungsleitung zu verwenden, muss diese unbeschädigt sein und den geltenden Normen entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Stromversorgung des Geräts.
- Verwenden Sie zur Gewährleistung der Sicherheit und des ordnungsgemäßes Funktionierens des Geräts nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile und -zubehörteile.
- Benutzen Sie das Gerät für keinen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde. Verwenden Sie das Gerät niemals für andere Zwecke.

II. BESCHREIBUNG DES BEDIENELEMENTEN**A – Körper des Geräts**

A1 – Deckel	A6 – Schaumdichtung
A2 – Tasten zur Deckelloffnung	A7 – Öffnung des externen Absaugens
A3 – Schweißbereich	A8 – Klapphalter
A4 – Absaugbereich	A9 – Raum zur Aufbewahrung der Folien
A5 – Schweißbereich	A10 – Messer zum Schneiden

B – Bedienfeld

B1 – Taste STOPP	
B2 – Schweißtaste	
B3 – Kontrollleuchte – Schweißen	
B4 – Taste Vakuumieren + Schweißen	
B5 – Kontrollleuchte Vakuumieren + Schweißen	
B6 – Taste Marinieren	
B7 – Lichtkontrollleuchte von Marinieren	
B8 – Taste – externes Vakuumieren	
B9 – Kontrollleuchte – externes Vakuumieren	
B10 – Taste – Einstellung der Lebensmittelsorten	
B11 – Kontrollleuchten der eingestellten Lebensmittelsorten	
B12 – Taste – Einstellung der Intensität von Vakuumieren	
B13 – Kontrollleuchten der eingestellten Vakuumintensität	

C – Absaugschlauch**D – Vakuumbox**

D1 – Lockerungsventil

EXTRA Zubehör:

Folie - Länge 3 m und Breite 28 cm – ETA176200010, Absaugschlauch – ETA476200210
Vakuumbox (Volumen 1 l) – ETA476200200, Vakuumbox (Volumen 2 l) – ETA476292000

III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gerät mit dem Zubehör. Entfernen Sie vom Folienschweißgerät alle eventuellen Klebefolien, Aufkleber oder Papier.

FUNKTIONEN DES VAKUUMGERÄTS

1) Einstellung der Intensität (Taste B12)

Dient zur Einstellung der Intensität von Vakuumieren. Der ausgewählte Modus wird durch das entsprechende Licht angezeigt **B13**:

≡ = Normal (schnelleres Absaugen für normales Vakuumieren),

Ξ = Weich (langsames Saugen zum Vakuumieren zerbrechlicher Lebensmittel).

2) Einstellung der Lebensmittelsorten (Taste B10)

Dient zur Einstellung, ob trockene oder feuchte Lebensmittel vakuumiert werden sollen.

Die Einstellung wird durch das entsprechende Licht angezeigt **B11**:

♦ = trockene Lebensmittel,

◊ = feuchte Lebensmittel (nicht die Flüssigkeiten selbst!).

3) Externes Vakuumieren (Taste B8) – Vakuumieren in Vakuumbox

Es wird verwendet, um Luft aus der Vakuumbox mit einem Saugschlauch abzusaugen.

Nach der Aktivierung der Taste wird die Luft aus der Vakuumbox abgesaugt. Die Tätigkeit der Funktion signalisiert die Kontrollleuchte **B9**.

Drücken Sie die Taste **B8**, nachdem Sie den Schlauch an die externe Saugöffnung angeschlossen und dann an die Vakuumbox angeschlossen haben. Entfernen Sie nach dem Ausschalten den Saugschlauch (zuerst aus der Vakuumbox).

Hinweis

– Die korrekte Funktionalität des Gerätes wird nur bei Verwendung der vom Hersteller gelieferten Vakuumboxen garantiert. Fragen Sie Ihren Händler nach diesen Vakuumboxen.

– Beim Entfernen von Lebensmitteln aus der Vakuumbox muss zuerst das Vakuum durch Drücken des Lockerungsventil **D1** gelöst werden.

4) Marinieren (Taste B6)

Das Vakuumieren öffnet die Poren der Rohstoffe, was den Marinievorgang von einigen Stunden auf etwa 20 Minuten erheblich beschleunigt. Das Programm arbeitet in Zyklen, in denen es nach und nach Luft saugt und abgibt. Das Programm ist für die Arbeit mit einer Vakuumbox bestimmt. Die Funktion wird durch die Kontrollleuchte **B7** signalisiert.

5) Vakuumieren + Schweißen (Taste B4)

Nach Aktivierung dieser Funktion saugt das Folienschweißgerät die Luft ab und bildet anschließend eine starke, durchgehende Schweißnaht. Die Funktion ist durch die Kontrollleuchte **B5** signalisiert. Den Beutel platzieren Sie je nach Abb. 3B. Wenn das Licht ausgeht, signalisiert es das Ende der Funktion.

6) Schweißen (Taste B2)

Nach Aktivierung dieser Funktion bildet das Folienschweißgerät eine starke Schweißnaht. Die Funktion wird durch die Kontrollleuchte **B3** signalisiert. Den Beutel platzieren Sie je nach Abb. 3A. Wenn das Licht ausgeht, signalisiert es das Ende der Funktion.

7) STOP (Taste B1)

Dient zur Verbrechung der aktivierte Funktion **B2**, **B4**, **B6** und **B8**.

A) Standardfunktion

Verbinden Sie das Gerät zu el. Netz. Stellen Sie die Intensität von Vakuumieren und Lebensmittelsorten ein. Dann je nach Instruktionen in Abb. 2 weitergehen:

1. Drücken Sie die Taste **A2** und klappen Sie den Deckel **A1** auf.
2. Wenn Sie einen Beutel aus einer Beutelrolle herstellen (beide Enden sind nicht versiegelt), legen Sie ihn in den Folienlagerbereich und bereiten Sie ihn vor und schneiden Sie ihn gemäß Abb. 4 auf die erforderliche Länge. Führen Sie dann ein Ende des geschnittenen Teils in die Schweißdichtung **A5** ein und schweißen Sie, siehe Funktion 6) mit der Taste **B2**. Füllen Sie den Beutel mit dem gewünschten Rohmaterial und führen Sie das Ende des Beutels in den Saugbereich ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung **A1** und drücken Sie auf die Kanten der Abdeckung, um sie zu verriegeln (ein hörbares Klicken ertönt).
4. Drücken Sie die Taste mit bestimmter Funktion (**B2**, **B4** eventuell **B6**). Der Betrieb der Funktion wird durch Kontrollleuchten **B3**, **B5** a **B7** angezeigt.
5. Wenn das entsprechende Licht erlischt, ist die Funktion abgeschlossen. Sie können den Deckel **A1** öffnen (zuerst die Tasten **A2** drücken) und die Folie / den Beutel entfernen.

Beachtung

- Die korrekte Funktionalität des Gerätes wird nur bei Verwendung der vom Hersteller gelieferten Folien garantiert. Fragen Sie Ihren Händler nach diesen Folien. Verwenden Sie keine Mikrotensäcke. Gleichzeitig können Sie in vielen Fällen (abhängig von der Art des Beutels) verschiedene Lebensmittel in ihrer Originalverpackung (z. B. Beutel mit Kartoffelchips usw.) neu kochen.
- Das Vakuumgerät dient zum Schweißen der Folien bis zu Breite max. 280 mm.

B) Verwendung des externen Behälters (Funktion **B6**, **B8**)

Das Gerät am Stromnetz anschließen. Geben Sie die Zutaten in die vorbereitete Vakuumbox **D** und schließen Sie den Deckel richtig. Verbinden Sie ein Ende des Saugschlauchs **C** mit der externen Saugöffnung **A7** und das andere mit der externen Vakuumbox **D** (eventuell zum Lockerungsventil **D1**).

Wählen Sie je nach Verwendungszweck die Taste / Funktion zum Marinieren **B6** oder zum externen Vakuumieren **B8**. Der Betrieb der Funktion wird durch die entsprechende Kontrollleuchte angezeigt. Entfernen Sie am Ende der Funktion den Schlauch vom Deckel der Vakuumbox. Um die Box zu öffnen, muss zuerst das Vakuum durch Unterdruck des Ventils **D1** gelöst werden.

TIPPS UND TRICKS

- Beutel nicht prall füllen. Lassen Sie am offenen Ende immer ein wenig Platz, um den Beutel zuverlässig in den Absaugbereich schieben zu können;
- Vor dem Absaugen die Luft im Beutel so gut wie möglich herauspressen. Zu viel Luft im Beutel belastet die Pumpe und kann verursachen, dass die Pumpe nicht die gesamte Luft aus dem Beutel absaugt.
- Keine Gegenstände mit harten Kanten, beispielsweise Fischgräten oder harte Muscheln vakuieren und verschweißen! Scharfe Kanten könnten den Beutel durchstechen und zerreißen!

- Um eine einwandfreie Verbindung zu ermöglichen, überzeugen Sie sich, ob der zu verschweißende Teil des Beutels absolut sauber und trocken ist.
- Versichern Sie sich, dass der Beutel keine Falten hat, die eine einwandfreie Schweißverbindung verhindern könnten.
- Belassen Sie bitte ca. 6 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und der Schweißverbindung, damit genügend Platz zur Volumenzunahme beim Einfrieren oder Kochen verbleibt.
- Heiße Lebensmittel vor dem Verpacken erst 5 Minuten abkühlen lassen.
- Bedenken Sie bitte, dass Würz- und Geschmacksmischungen bei der Aufbewahrung ihre Intensität verändern. Reduzieren Sie daher bitte die Menge von Salz, Pfeffer und Gewürzen bei zum Einfrosten bestimmten Lebensmitteln.

NUTZUNG DES SCHWEIßGERÄTS

Aufbewahrung von Lebensmittel:

- Erhöhung der Haltbarkeit und Frische von Lebensmitteln.
- Verpackte Lebensmittel können im Kühlschrank aufbewahrt oder gefroren werden.
- Sie können fast alle Lebensmittel verpacken (z. B. Fleisch, Käse, Gemüse, Obst, Kaffee, Kräuter, Gewürze und andere Lebensmittelzutaten, Fertiggerichte, Mittagessen, Snacks usw.).
- Ein unschätzbarer Helfer bei der Zubereitung von Mahlzeiten für Arbeit, Reisen, Camping, Grillen usw.

Speisezubereitung in „Kochbeutel-Methode“:

- Die im Koch-/Gefrierbeutel befindliche Speise in siedendes Wasser legen. Beutel nicht durchstechen. Bei schwacher Hitze köcheln lassen.
- Bei Aufwärmung der Speise in der Mikrowelle die im Koch-/Gefrierbeutel befindliche Speise auf einen für die Mikrowelle geeigneten Teller legen und den Beutel mit einem spitzen Gegenstand (Messer, Gabel) mehrfach durchstechen. Immer jedoch die in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Mikrowelle beschriebenen Hinweise beachten.

Aufbewahrung von anderen Sachen:

- Schutz wertvoller Dokumente, Verträge, Fotos, Schmuck usw.
- Schutz kleinerer Kleidungsstücke.
- Verpackung von Medikamenten und Kosmetik für die Reise.
- Schutz wichtiger Gegenstände (z. B. Streichhölzer) vor der Feuchtigkeit bei Camping.

IV. REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät reinigen Sie nach der Abkühlung! Führen Sie eine Reinigung regelmäßig nach jeder Verwendung durch! Wischen Sie beim Reinigen des Geräteinneren alle Lebensmittel und Flüssigkeiten mit einem Papiertuch ab. Vor dem nächsten Gebrauch lassen Sie das Gerät gut trocken. **Verwenden Sie keine groben und aggressiven Reinigungsmittel!** Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Lappen. Es ist normal, dass sich im Laufe der Zeit die Farbe der Oberfläche ändert. Die Eigenschaften der Oberfläche werden durch diese Veränderung nicht beeinträchtigt. Wenn Kunststoffpartikel am Schweißteil kleben geblieben sind, müssen diese vorsichtig mit einem Lappen entfernt werden, um Beschädigungen des Schweißdrahtes vorzubeugen. Wenn sich die angeklebten Partikel nicht entfernen lassen – Deckel schließen und Taste **B2** zum Schweißen drücken. Hierdurch erwärmt sich das Schweißteil, die dabei schmelzenden Kunststoffteilchen lassen sich dann besser entfernen.

BEUTEL

Vor ihrer wiederholten Verwendung empfehlen wir die Beutel gründlich in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel zu säubern und anschließend mit sauberem Wasser abspülen. Den Beutel so aufstellen, dass alles Wasser aus ihm abfließen kann. Vor der wiederholten Verwendung nur trockene Beutel verwenden.

VAKUUMBOX

Spülen Sie die Vakuumbox und ihre Teile mit Reinigungsmittel in Wasser (sie können auch einen Geschirrspüler verwenden). Lassen Sie alles gründlich trocknen, bevor Sie es wiederverwenden oder lagern.

V. STÖRUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Schweißnaht an der Folie dichtet nicht	Falten im Schweißbereich	Folie glätten, dann Schweißvorgang wiederholen
	Die Schweißvorgänge erfolgen zu schnell hintereinander	Pausen von 30 Sekunden zwischen den einzelnen Schweißvorgängen einlegen
	Lebensmittelreste oder Feuchtigkeit an der Schweißstelle	Lebensmittelreste beseitigen, Folie trocknen lassen
	Nur eine Deckelseite gedrückt	Deckel stark mit beiden Händen runterdrücken
	Verwendung eines ungeeigneten Beutels/Folie	Lediglich die vom Hersteller gelieferten Beutel/Folien verwenden
Das Folienschweißgerät saugt keine Luft ab	Der Beutel befindet sich nicht im Absaugbereich	Beutel richtig einlegen
	Der Beutel ist vor der Absaugdüse zusammengeklebt	Beutel leicht anheben und spannen
	Verstopfte Absaugdüse am Absauger	Absaugdüse reinigen
Schweißnaht zu stark geschmolzen	Zu stark erhitztes Schweißteil	Das geöffnete Folienschweißgerät einige Minuten abkühlen lassen
	Verwendung von HDPE-(Microten)-Beuteln	Die vom Hersteller gelieferte Folie verwenden
Die Luft wird nicht ordentlich abgesaugt	Absaugung unzulänglich	Die Folie hat ein Loch
	Verwendung von HDPE-(Microten)-Beuteln	Die vom Hersteller gelieferte Folie verwenden
	Schlecht in den Absaugbereich eingelegter Beutel	Den gesamten geöffneten Teil des Beutels in den Absaugbereich einlegen

Im Falle einer Beschädigung oder des Verlustes der Dichtungen A5 und A6 bitte an einen autorisierten Kundenservice wenden.

Umfangreiche Wartungsarbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss eine Fachwerkstatt ausführen! Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantieanspruch!

VI. UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung vom Stromnetz zu trennen und abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine der entsprechenden Sammelstellen. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an die nächste Sammelstelle.

VII. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistung (W)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht (kg) ca.	2,2
Gerät der Schutzklasse	II.
Abmessungen ca. (LxTxH), (mm)	400 x 195 x 100
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet	< 0,50 W

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF GERÄT, VERPACKUNGEN ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderwagen, oder Laufgittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.



VORSICHT

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křížkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.
Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: info@eta-hausgeraete.de

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek najeznete na: www.eta.cz

Případné další dotazy zasílejte na info@eta.cz, nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sietové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką **ETA**, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnętrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 9) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 10) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 11) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiążałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrocone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 12) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 13) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 14) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 15) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 16) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa:	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

eta

© DATE 06/3/2019

e.č.08/2019